

## Mise à jour firmware – testo 175 et testo 176

Assurez-vous de ne plus avoir besoin des données présentes sur l'appareil. Passez ensuite l'enregistreur en mode rSt en retirant puis réinsérant les piles. Connectez l'enregistreur au PC par USB. Démarrez ensuite l'outil de mise à jour firmware "Logger175176 FW upgrade v2.0.exe" par un double clic.

### Compatibilité avec l'outil de mise à jour firmware



Veuillez noter que seuls les enregistreurs avec la version de firmware suivante peuvent être flashés à l'aide de cet outil :

Enregistreur	Version firmware
testo 175 T1	v. 1.93 ou supérieure
testo 175 T2	v. 1.93 ou supérieure
testo 175 T3	v. 1.91 ou supérieure
testo 175 H1	v. 2.21 ou supérieure
testo 176 T1	v. 1.5 ou supérieure
testo 176 T2	v. 1.5 ou supérieure
testo 176 T3	v. 1.3 ou supérieure
testo 176 T4	v. 1.3 ou supérieure
testo 176 H1	v. 1.90 ou supérieure
testo 176 H2	v. 1.90 ou supérieure
testo 176 P1	v. 1.90 ou supérieure


(Les enregistreurs avec une version de firmware inférieure ne peuvent pas être mis à jour)

## Instructions de mise à jour



1. Scan de l'appareil (Veuillez ne connecter qu'un seul appareil à la fois)

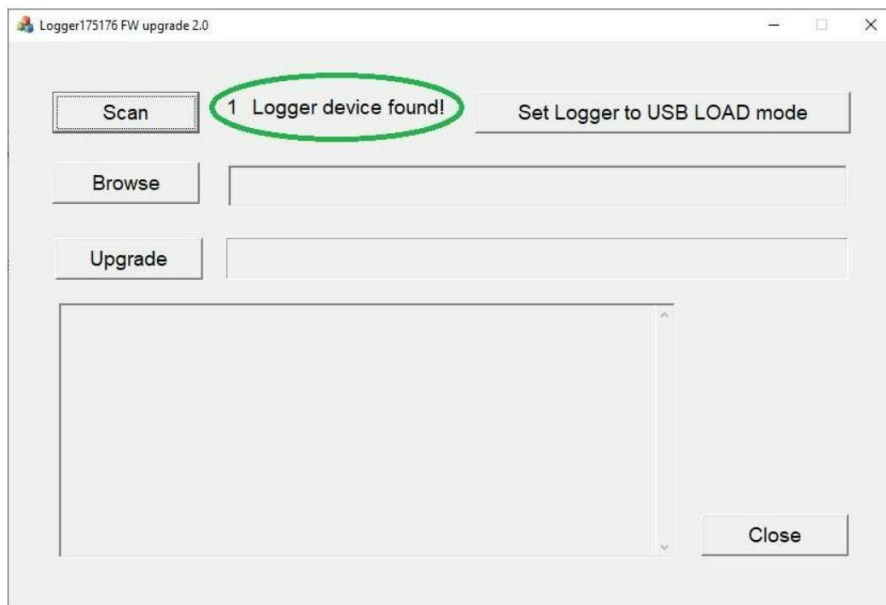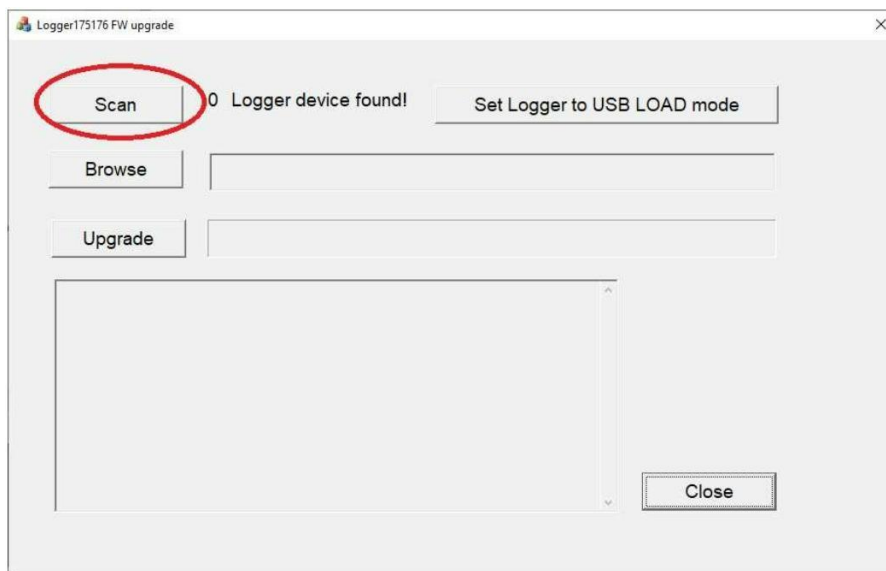

2. [Set USB LOAD mode], vérifiez que l'écran LCD affiche "USB LOAD", si oui, cliquez sur [YES]

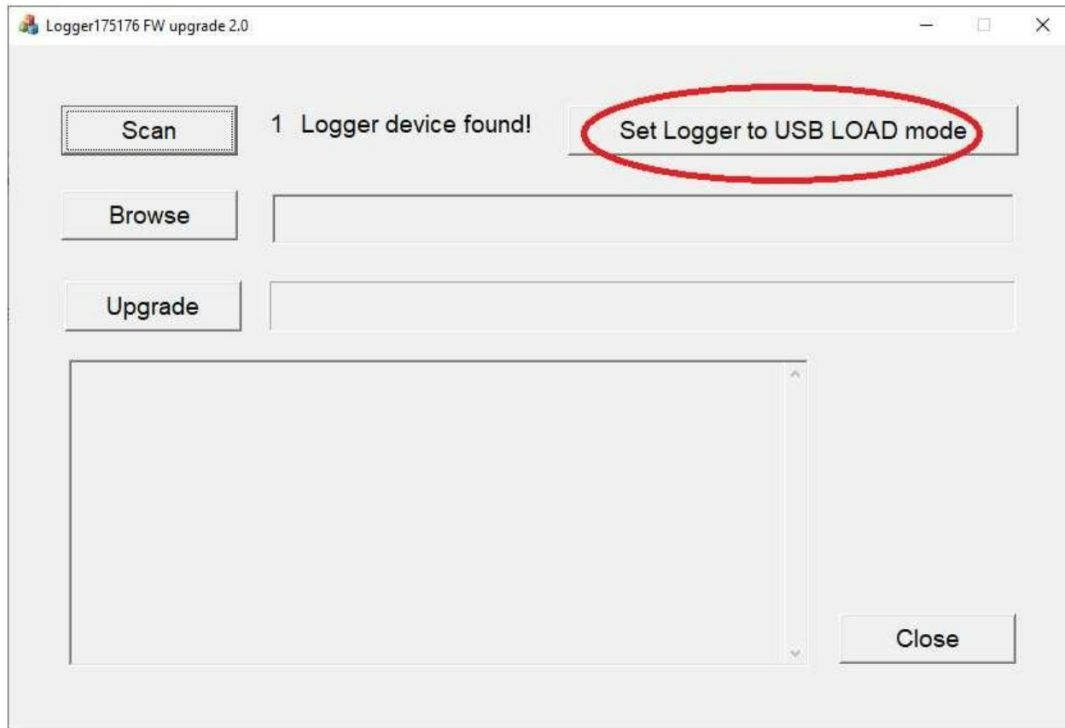

3. Cliquez sur le bouton [Browse] pour sélectionner le bon fichier de firmware.

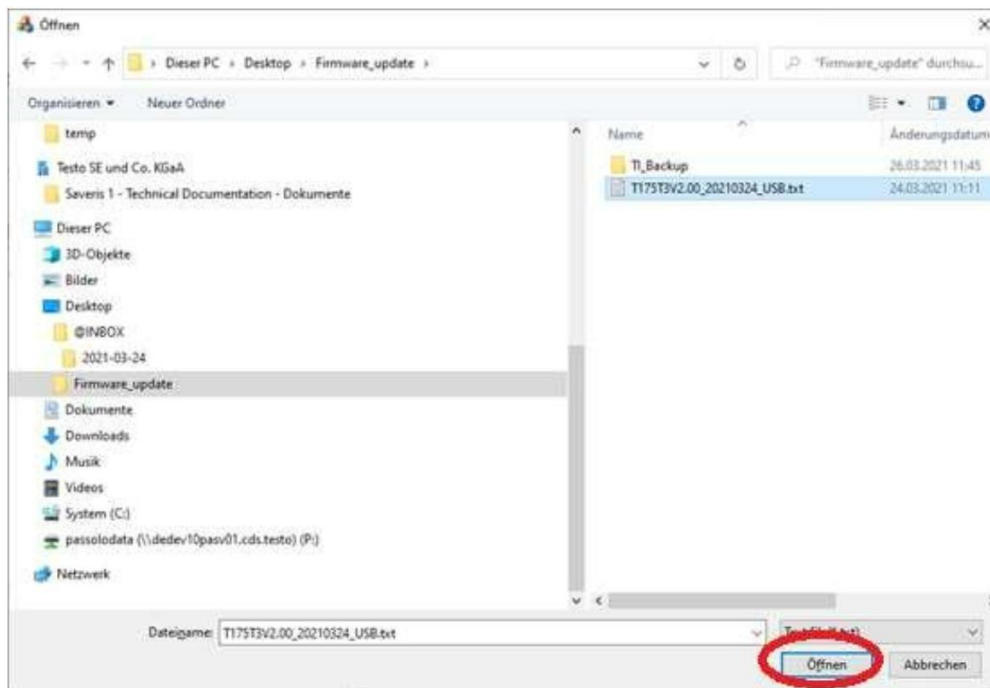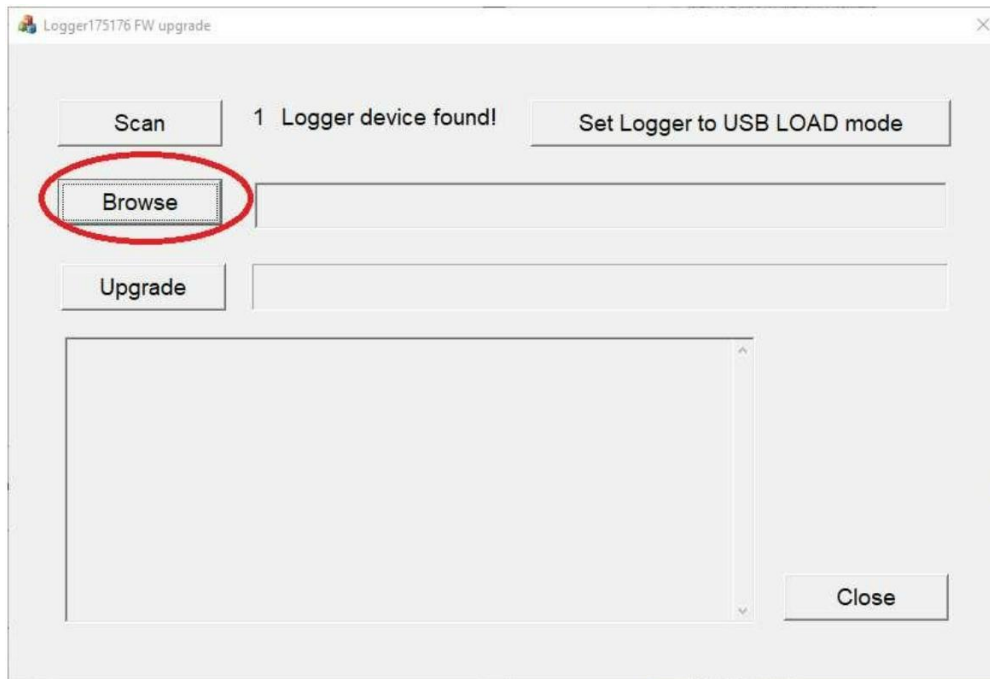

4. Cliquez sur le bouton [Upgrade] pour mettre à niveau le firmware.

