Enregistreurs testo 175/177

Procédure de remplacement de la pile lithium (affichage OFF)

Si l'enregistreur possède un afficheur LCD et que celui-ci indique OFF, alors la pile lithium est certainement vide ou en fin de vie.
Si l'enregistreur ne possède pas d'afficheur LCD et que la communication avec le PC est impossible ; il est probable que la pile lithium soit en cause.

Pour le remplacement de la pile lithium il faut ouvrir le boîtier avec un tournevis cruciforme.

Pour enlever le capot arrière il faut utiliser un tournevis plat dans l'encoche prévue.

Enlever la pile vide est mettre en place la nouvelle à l'aide du connecteur blanc.

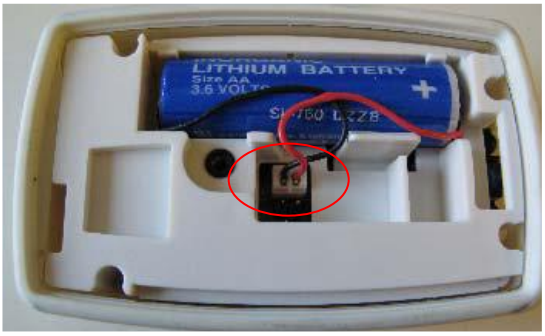

IMPORTANT :

Une fois la pile en place, faire un RESET en faisant un court-circuit entre les deux broches situées à proximité du connecteur blanc avec un tournevis plat ou un trombone !

L'afficheur LCD doit à présent indiquer END ou éventuellement OFF et END
L'indicateur de capacité pile doit être au maximum.

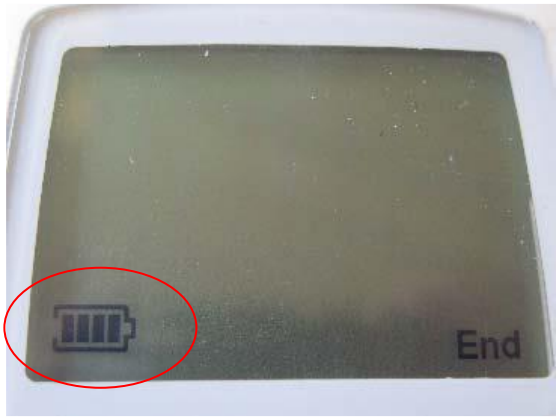

Pour confirmer la date de remplacement de la pile il faut brancher l'enregistreur sur le PC et le reprogrammer.

La procédure de remplacement de la pile lithium est maintenant terminée.