


## Mise à jour du réseau WiFi

*Le présent document s'adresse à toute personne ayant acheté un enregistreur WiFi testo Saveris 2. Il reprend les principales étapes pour changer les identifiants d'un réseau WiFi.*



### ● Réseau WiFi

Les enregistreurs WiFi testo Saveris 2 utilisent un réseau WiFi pour transférer les données de mesure vers le Cloud Testo. Il peut ainsi arriver qu'il soit nécessaire de changer les identifiants du réseau WiFi et ce, dans le but de connecter l'appareil à un réseau WiFi différent (localisation de l'enregistreur différente, changement de routeur WiFi, etc...) ou alors simplement suite à un changement des identifiants du réseau utilisé.

Etant donné que les enregistreurs WiFi testo Saveris 2 ne prennent pas en charge plusieurs réseaux WiFi, la manipulation est à réitérer à chaque nouvelle connexion.


### ● Procédure

Afin de connecter un enregistreur WiFi à un autre réseau WiFi (ou simplement de mettre à jour les identifiants de connexion), il suffit de reprendre une des étapes de la mise en service de l'appareil.

La procédure est alors la même que celle utilisée lors de la première connexion de l'appareil au Cloud Testo

- **Étape 1** : Ouvrir le « Guide de démarrage rapide »

Pour cela, cliquer sur le symbole d'ajout d'un enregistreur WiFi, comme indiqué ci-dessous (en haut, à droite de l'écran).

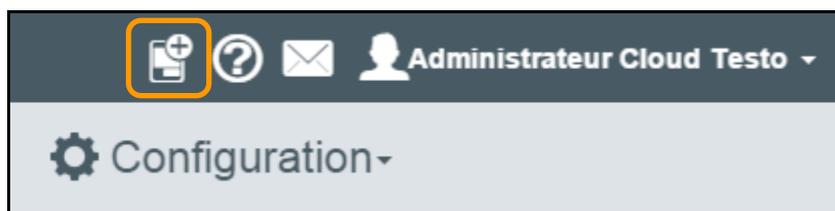


- **Étape 2 :** Connecter le câble USB fourni

La première étape décrite dans le Cloud peut être passée, puisque l'enregistreur est déjà muni de piles. Brancher alors le câble USB fourni avec l'enregistreur WiFi testo Saveris 2 directement au bas de l'appareil.



Fermer la fenêtre d'exécution automatique si celle-ci apparaît (cf. ci-dessous).

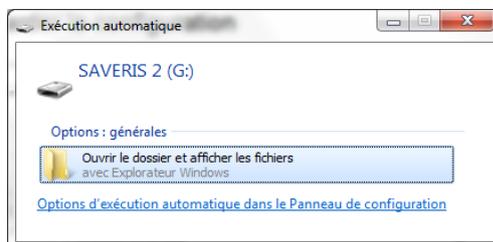

Vérifier la bonne connexion du câble USB en s'assurant que le symbole  s'affiche à l'écran de l'enregistreur WiFi.



Cliquer sur « *Suivant* » pour continuer l'installation.

○ **Étape 3 :** Renseigner les identifiants du réseau WiFi




① Saisir le nom du réseau WiFi (idem que celui affiché lors d'une connexion avec un PC ou un Smartphone)

② Saisir le mot de passe du réseau WiFi

Cliquer sur « *Créer un fichier de configuration* » pour continuer l'installation.

○ **Étape 4 :** Sauvegarder la configuration

Pour sauvegarder la configuration dans l'appareil, faire un clic droit sur « *WiFiConf\_Daten.xml* », puis cliquer sur « *Enregistrer le lien sous...* ».

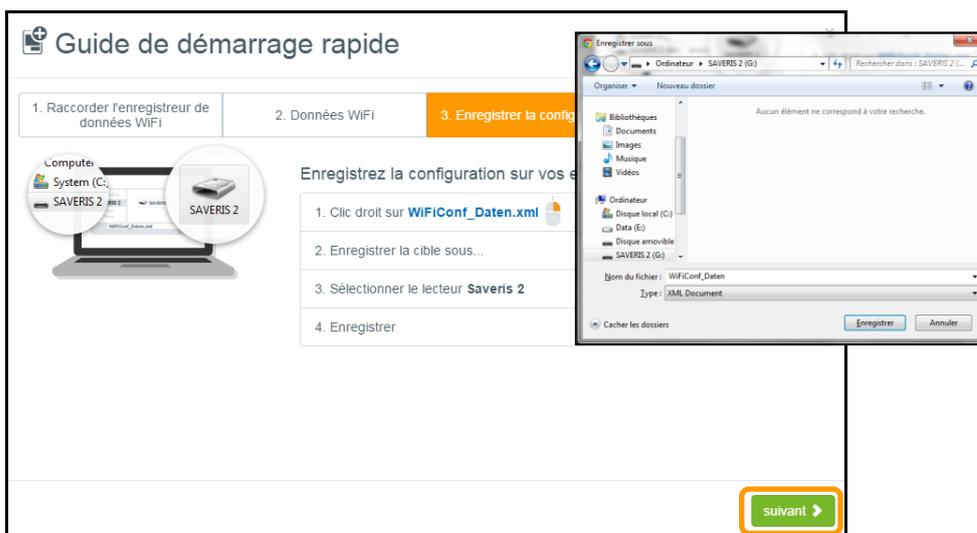

Enregistrer le fichier directement à la source du répertoire « SAVERIS 2 », puis cliquer sur « *Suivant* » pour finaliser l'installation.



○ **Étape 5** : Valider la configuration

Vérifier que les symboles du WiFi et du Cloud soient bien figés à l'écran. D'abord, le symbole du WiFi 📶 clignote. Dès que le réseau est reconnu par l'appareil, celui-ci se fige à l'écran.

C'est maintenant au tour du symbole du Cloud ☁ de clignoter. L'enregistreur va chercher les serveurs testo Saveris 2 sur Internet. Dès que l'appareil est identifié par Testo, le symbole se fige à son tour à l'écran.

Les données de connexion au réseau WiFi sont maintenant mises à jour et l'appareil commence à transférer les données mémorisées via le nouveau réseau WiFi.



Cocher la case de confirmation de présence des deux symboles et cliquer sur « *Achever le réglage* ».

*Nota* : La configuration de l'appareil n'est pas altérée par cette manipulation. Il n'est donc pas nécessaire de refaire la programmation de l'enregistreur WiFi testo Saveris 2.

